





ROYAL SAVOY

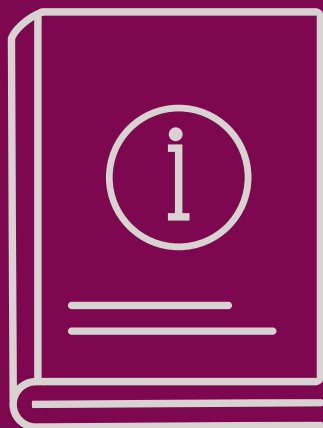

Manual de Instruções

Ar condicionado

JOHNSON CONTROLS TM-9100

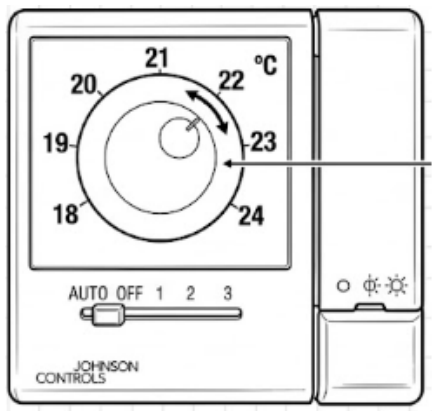

Painel frontal do termostato

- 1. **Velocidade (botão deslizante inferior):** Deslize o botão horizontal para selecionar o modo – ver tabela abaixo.
- 2. **Temperatura (botão central):** Rode para a esquerda = arrefecer / para a direita = aquecer.
- 3. **Sistema em modo de poupança?** Se o ar condicionado não estiver a funcionar, prima uma vez o botão no canto inferior direito para reativar o sistema.


Posição	Descrição
OFF	Sistema desligado
1	Velocidade baixa – Fluxo de ar suave e silencioso
2	Velocidade média – Equilíbrio entre conforto e eficiência
3	Velocidade alta – Arrefece/aquece o espaço mais rapidamente
A	Automático – O sistema autorregula a velocidade – Recomendado

Como confirmar que o sistema está ativo: A luz permanece vermelha quando o ar condicionado está a funcionar.

Regra de ouro: O sistema apenas funciona com a janela do quarto totalmente fechada. Se o sistema não responder, verifique primeiro a janela.

Micro-ondas e Exaustor

WHIRLPOOL AVM 955 IX

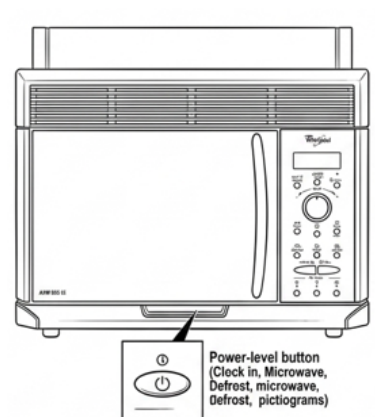

Control Panel + Extractor Hood Flap

- 1. Exaustor:** Puxe a aba frontal para fora para ativar. Os botões na aba controlam a velocidade. Empurre para dentro para desligar.
- 2. Aquecimento Rápido (Quick Heat):** Prima Start. Cada toque acrescenta 30 segundos na potência máxima.


Funções do micro-ondas

- **Temporizador:** Defina os minutos e segundos manualmente com os botões numéricos e prima Start.
- **Nível de potência:** Prima Power para selecionar a percentagem de potência (100%, 70%, 50%, 30%) antes de iniciar o programa.
- **Descongelar:** Prima Defrost, insira o peso em gramas e, em seguida, prima Start.
- **Parar/Cancelar (Stop/Cancel):** Um toque pausa o funcionamento. Dois toques em Stop cancelam-no por completo

Segurança: Nunca coloque objetos metálicos ou folha de alumínio dentro do micro-ondas.

Placa Vitrocerâmica

MEIRELES MV1601 & MV1312

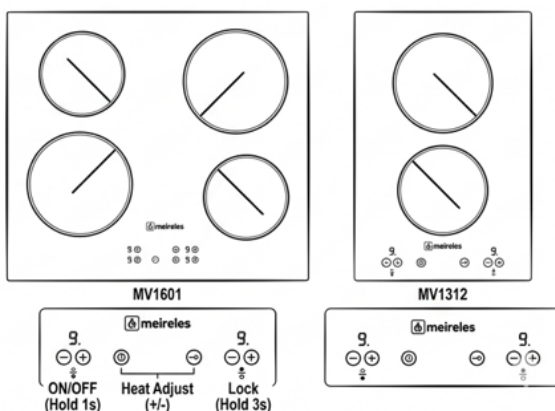

Touch Panel – On/Off and +/- Buttons

MV1601 – Touch Panel

- Toque em On/Off durante 1 segundo para ligar.
- Utilize os botões + e - para definir o nível de calor de 1 a 9.
- **Bloqueio:** Prima o símbolo do cadeado/chave durante 3 segundos – o visor mostrará 'Lo'.
- **Desbloquear:** A placa mostra 'Lo' e não responde? Prima novamente o símbolo do cadeado/chave durante 3 segundos até que 'Lo' desapareça.

MV1312 – Touch Panel


- Toque em On/Off durante 1 segundo para ligar.
- Ajuste o nível de calor com os botões + e -.
- **Bloqueio:** Prima os botões + e - simultaneamente durante 3 segundos – o visor mostrará 'Lo'.
- **Desbloquear:** A placa mostra 'Lo' e não responde? Prima novamente os botões + e - em simultâneo durante 3 segundos até que 'Lo' desapareça.

Antes de sair: Nunca saia do apartamento deixando objetos em cima da placa. O calor residual pode acionar o bloqueio automático de segurança e danificar os seus pertences.

Cofre Eletrônico


4 modelos disponíveis. Identifique primeiro o seu modelo nas imagens abaixo e, em seguida, siga as instruções correspondentes.

MODELO 1: YALE YLG/200/DB1

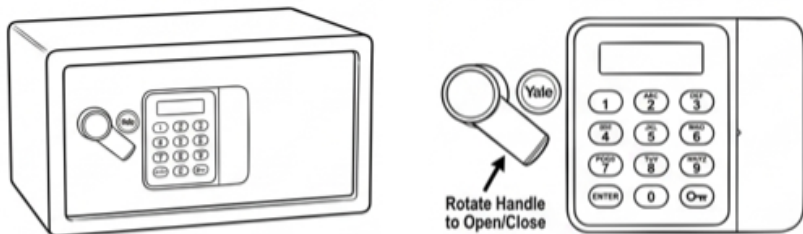


- **Bloquear:** Feche a porta — Insira entre 3 e 8 dígitos — Prima LOCK.
- **Abrir:** Insira o mesmo código — Prima LOCK — Puxe a porta para abrir.
- 4 tentativas incorretas bloqueiam o cofre durante 3 minutos.

MODELO 2: DOMETIC MD361 / MD363

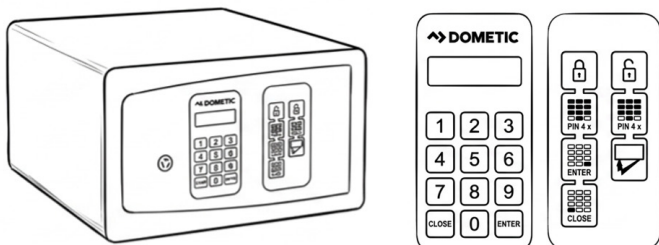


- **Bloquear:** Feche a porta — Insira 4 dígitos — Prima CLOSE.
- **Abrir:** Insira o mesmo código — Prima CLOSE — Puxe a porta.
- 5 tentativas incorretas bloqueiam o cofre durante 6 minutos — o visor mostra ERROR5.

MODELO 3: ASSA ABLOY ZENITH WIDE

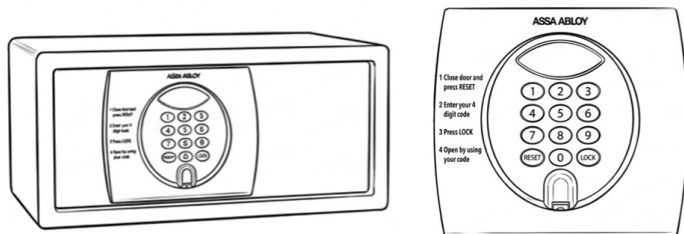

- **Bloquear:** Feche a porta – Insira 4 dígitos – Prima LOCK.
- **Abrir:** Insira o mesmo código – A porta abre automaticamente através de um mecanismo de mola.


MODELO 4: CISA

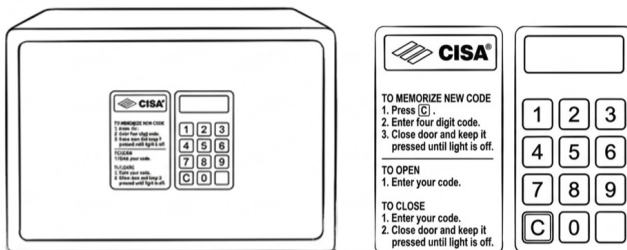

- **Bloquear:** Prima 'C' – Insira 4 dígitos – Feche a porta e mantenha-a pressionada até a luz se apagar.
- **Abrir:** Prima 'C' – Insira o seu mesmo código – As luzes acendem-se – Puxe a porta para abrir.
- **Para memorizar um novo código:** Prima 'C' – Insira um código de 4 dígitos – Feche a porta e mantenha-a pressionada até a luz se apagar.

Minibar

TRISTAR KN-7351

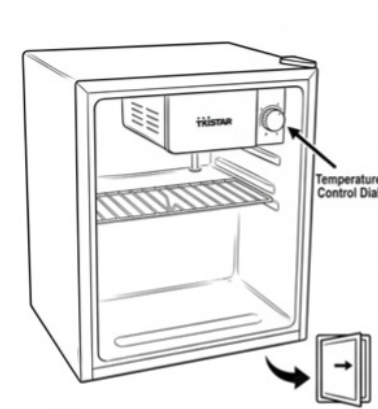

Temperature Dial + Drip Tray

- 1. Temperatura:** Rode o seletor no interior. Números mais altos = mais frio. Para uma utilização normal, a posição 3 ou 4 é suficiente.
- 2. Compartimento do congelador (secção superior, 5 L):** Ideal para gelo, artigos congelados ou bebidas que deseja arrefecer rapidamente.
- 3. Tabuleiro de gotejamento:** Não remova o tabuleiro de gotejamento na base do minibar. A sua remoção pode provocar derrames de água no chão.

Aviso: Não coloque alimentos quentes diretamente no minibar — deixe-os arrefecer primeiro. Os alimentos quentes aumentam o consumo de energia e podem danificar o aparelho.

Iluminação e Tecnologia

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

1. **Candeeiros:** Se o candeeiro de pé não ligar através do próprio interruptor, ligue também o interruptor de parede.
2. **Streaming (Firestick, etc.):** Forneça o endereço MAC do dispositivo à Receção para o registo na rede Wi-Fi.
O endereço MAC encontra-se em Definições > Rede > Sobre o dispositivo.

Precisa de ajuda?

Contacte a Receção, disponível 24 horas por dia – **Ext.: 9**

